

图1-1 广告门接线图


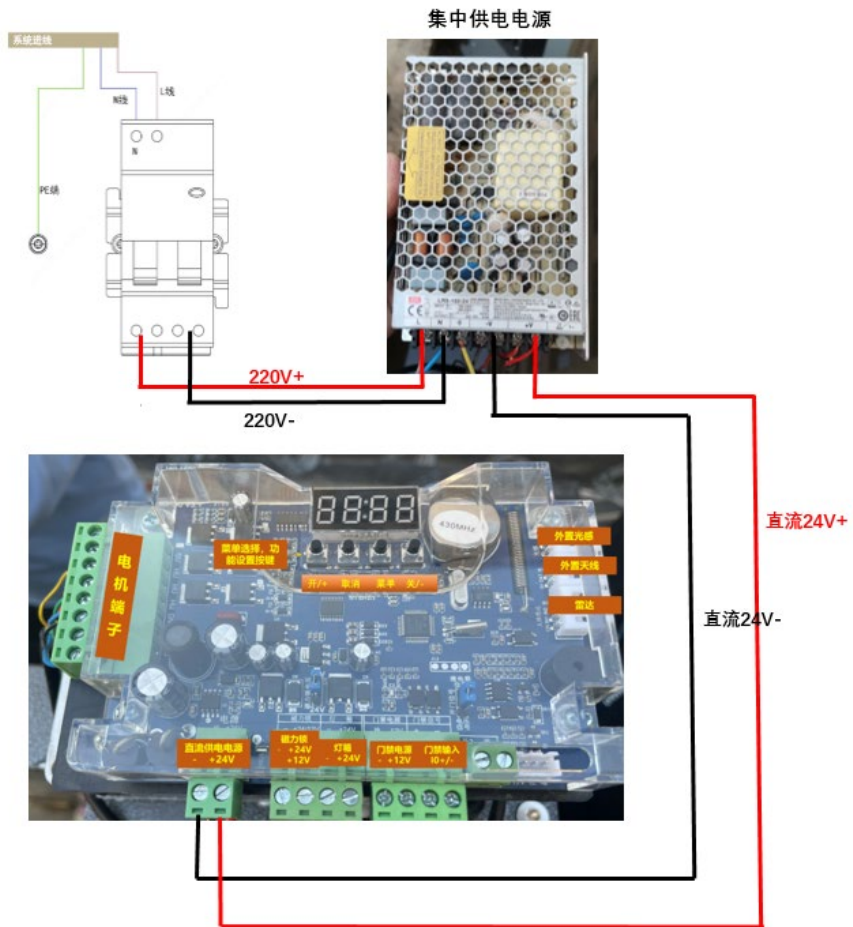


图1-2 人脸核验终端接线图

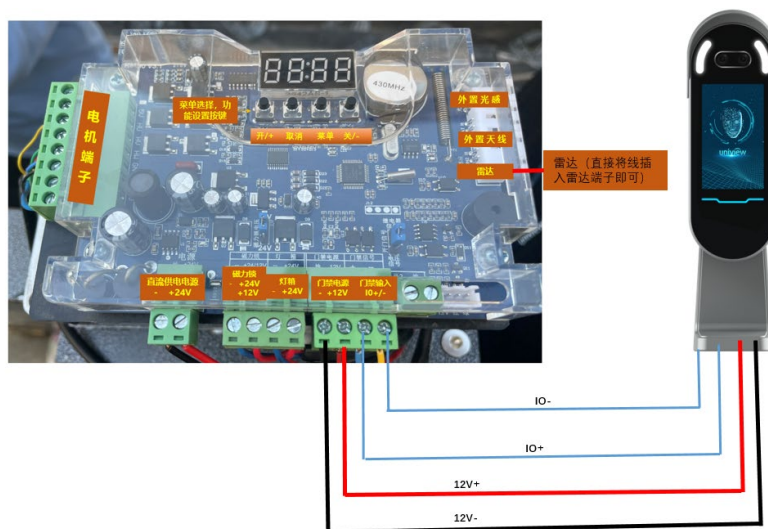

注意:

- 空气开关、集中供电电源均为广告门自带配件，两者之间线路要自行连接。
- 安装或维修前请务必断开电源，禁止带电操作。