


1.1.1 系统进线

市电 AC220V 接至右边机及中间机侧面的空气开关，分别为 L、N、PE。空开进行为 L-火线、N-零线，黄绿线为 PE 端子（如下图 1-1）

图1-1 系统进线实物图（电源线需自备）

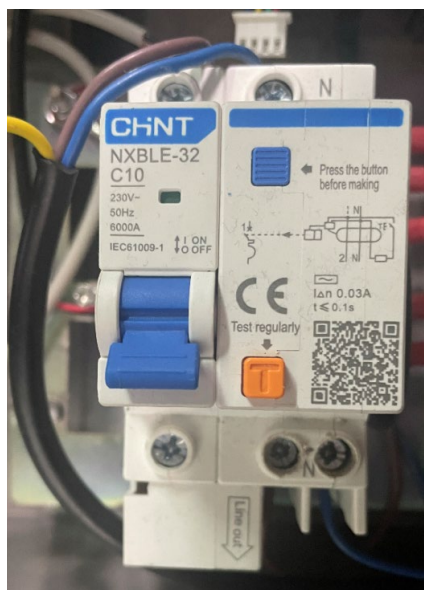

1.1.2 控制板接线

图1-2 控制板走线

